



S A F L Y
H O M E

NÁVOD NA POUŽITIE
HASIACEHO PRÍSTROJA
SAFLY HOME

2 kg

BEZPEČNOSTNÁ ZÁRUKA

Pokiaľ ste po zakúpení výrobku a pred požiarom zaregistrovali svoj hasiaci prístroj zaslaním emailu na info@ridicisystemy.cz a nahlásili požiar vašej poisťovni, dostanete od nás nový hasiaci prístroj. Táto záruka platí po dobu **5 rokov od zakúpenia vášho hasiaceho prístroja**.

Hasiaci prístroj musíte však **zaregistrovať najneskôr do 6 mesiacov od dátumu nákupu**. Pri registrácii je nutné priložiť **kópiu účtenky (faktúry)**.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka 5 rokov na hasiaci prístroj sa vzťahuje na tlakové straty počítané od dátumu výroby hasiaceho prístroja. Na účely záruky je potrebné, aby pôvodná pečať bola neporušená, aby hasiaci prístroj nebol otvorený, aby nebol použitý a znovu naplnený a aby neprešiel akýmkoľvek neautorizovaným servisným zásahom.

Na účely záruky je potrebné, aby bol hasiaci prístroj skladovaný v bežnom prostredí a za normálnych podmienok. Záruka neplatí, pokiaľ je hasiaci prístroj skladovaný v nepriaznivom, korozívnom alebo záťažovom prostredí. Záruka sa taktiež nevzťahuje na prípady, kedy môže dôjsť k poškodeniu hasiaceho prístroja nevhodným spôsobom skladovania alebo používania.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ SAFLY 2 KG ABC

Typ: 2 kg prášku ABC, plnený tlakom

Požiar na odolnosť: 13A 89B C

Hmotnosť: 3,85 kg

Tlak: 15 bar

Hnací plyn: dusík N₂

Hasiace médium: Chemický prášok ABC

Vyhlásenie o zhode: **CE**


INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU

Priskrutkujte držiak na stenu na požadované miesto. Vložte hasiaci prístroj do držiaka. Nezabudnite nainštalovať hasiaci prístroj na miesto, ktoré je voľne prístupné a vo výške, kam každý dosiahne.




AKO POUŽÍVAŤ HASIACI PRÍSTROJ


1. Vyberte hasiaci prístroj z nástenného držiaka a vytiahnite poistný kolík.

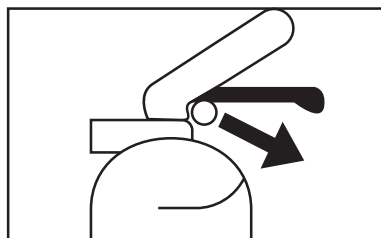

2. Hasiaci prístroj pevne držte a zamierte tryskou hadice na zdroj požiaru (nie do plameňa).

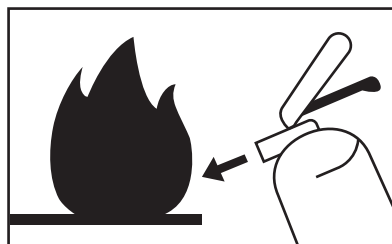

3. Stlačte rukoväť hasiaceho prístroja.

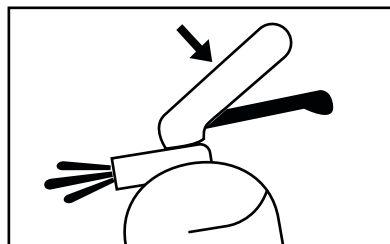

4. Pohybujte tryskou sem a tam po zdroji požiaru, kým oheň úplne nevyhasne. (Je možné hasiť prerušovaným prúdom.)



ÚDRŽBA A KONTROLA

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ SAMOKONTROLY

- Skontrolujte, či je hasiaci prístroj na svojom mieste a je správne umiestnený na stene.
- Skontrolujte, či je hasiaci prístroj neporušený a bez viditeľného poškodenia.
- Skontrolujte, či je šípka manometra v zelenom poli.
- Skontrolujte, či je poistný kolík zapečatený.

DÔLEŽITÉ:

Ak je hasiaci prístroj použitý, musí byť znovu naplnený, aj keď nebol použitý celý obsah. Obráťte sa na autorizovaný servis, naplnenie hasiaceho prístroja vyžaduje špeciálne vybavenie.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nádobu je pod tlakom. Nikdy neotvárajte nádobu silou.
- Poškodené alebo skorodované diely vždy vymeňte.
- Servis má povolené vykonávať iba autorizovaná osoba.
- Skontrolujte, či je hasiaci prístroj vhodný pre vašu oblasť použitia podľa informácií na štítku hasiaceho prístroja.
- Nikdy nemierte tryskou hasiaceho prístroja na ľudí alebo zvieratá.
- Pri hasení požiaru odevu je bezpečnostná vzdialenosť minimálne 1 meter.
- Udržujte hasiaci prístroj v čistote, ale nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky.
- Vo vozidlách by mali byť používané vhodné držiaky hasiacich prístrojov.
- Hasiaci prístroj musí byť uchovávaný mimo dosahu malých detí.
- Hasiaci prístroj obsahuje prášok. Tento prášok nie je toxický, ale môže dráždiť oči a dýchacie cesty. Vyvarujte sa preto vdychovaniu prášku a po použití dobre vyvetrajte.
- Prášok je jemnozrnný a s najväčšou pravdepodobnosťou sa rozprestrie na veľkú plochu. Po použití hasiaceho prístroja vyčistite čo najviac prášku vysávačom. Zvyšný prášok zotrite vlhkou handričkou.
- Pri likvidácii odovzdajte prístroj v najbližšom vhodnom recyklačnom stredisku.



NÁVOD NA POUŽITIE

PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 2 KG

Pred inštaláciou vášho nového hasiaceho prístroja si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Váš nový hasiaci prístroj od Safly AB obsahuje prášok ABC.

Je určený na hasenie požiarov týchto materiálov: dreva, papiera, tkanín, horľavých kvapalín a chemikálií. Hasiaci prístroj je možné tiež použiť na hasenie požiarov elektroniky až do 1000 voltov. Nezabudnite vždy dodržiavať bezpečnú vzdialenosť aspoň 1 meter.

BALENIE OBSAHUJE:

- 1 hasiaci prístroj
- 1 drôtený držiak
- 1 užívateľská príručka
- 1 prachotesné vrečko

DÔLEŽITÉ:

Pri vybalovaní produktu skontrolujte, či je šípka manometra v zelenom poli a či je poistný kolík na svojom mieste a zapečatený. Za vizuálnu kontrolu hasiaceho prístroja zodpovedá užívateľ.

HASNÝ PRÁŠOK

Prášok ABC zabraňuje chemickej reťazovej reakcii, od ktorej oheň závisí. Prášok tiež pomáha udusiť oheň, pretože kyslík je vytlačený od horiaceho materiálu. **Aby sa zabránilo opätovnému vzplanutiu ohňa, môže byť nutné po uhasení plameňov zdroj požiaru triedy A zaliať vodou a spálený materiál nechať nasiaknuť.**

TRIEDY POŽIAROV

Trieda požiaru označuje typ požiarov, ktoré je možné uhasiť. Triedy sú označené piktogramami.

Trieda A - Organické pevné materiály ako drevo, papier, textílie.

Trieda B – Požiare kvapalín, ako je olej, benzín, farba.

Trieda C – Požiare plynu.

DÔLEŽITÉ PRI HASENÍ POŽIARU

Nezabudnite byť vždy opatrní, keď sa blížite k požiaru. Nepribližujte sa príliš blízko k ohňu a pred priblížením sa k ohňu vždy skontrolujte možné únikové cesty. Nesnažte sa priblížiť k ohňu, pokiaľ existuje riziko, že oheň môže zablokovať vašu únikovú cestu.